



## DAT Wentylatory

50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 34/4  
tel./fax 071/ 342 53 89; 071/ 341 90 14  
tel. 071/ 78 91 772; 071/78 91 773  
www.dat.wroc.pl  
dat@dat.wroc.pl

## TERMOSTAT TERMO



### Termostat

#### OPIS:

Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.


#### ZASTOSOWANIE:

- do włączania i wyłączania aparatu nawiewnego, gdy temperatura mierzona przez sondę przekroczy wartość nastawioną

#### OZNACZENIE:

TERMO

#### PRZEZNACZENIE:

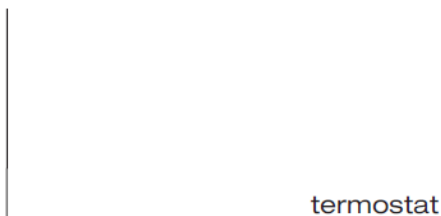

Przeznaczenie  
elementu

○

○ - ogrzewanie powietrzne

#### DANE TECHNICZNE:

Typ	MAX temp. pracy [°C]	Wytrzymałość termiczna sondy [°C]	Zakres nastaw [°C]	Długość kapilary [mm]	Masa [kg]
TERMO	180	210	0÷150	1500	0,10

#### SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

